


Подключение платы расширения ПУС ПВС6.120.121

Переключатель
внешний 2
Веса:

Переключатель
внешний 1
Веса:

Входы 40..47 (ПУС 448, 448-01)
Входы 24..31 (ПУС 463, 463-01)
Биты:

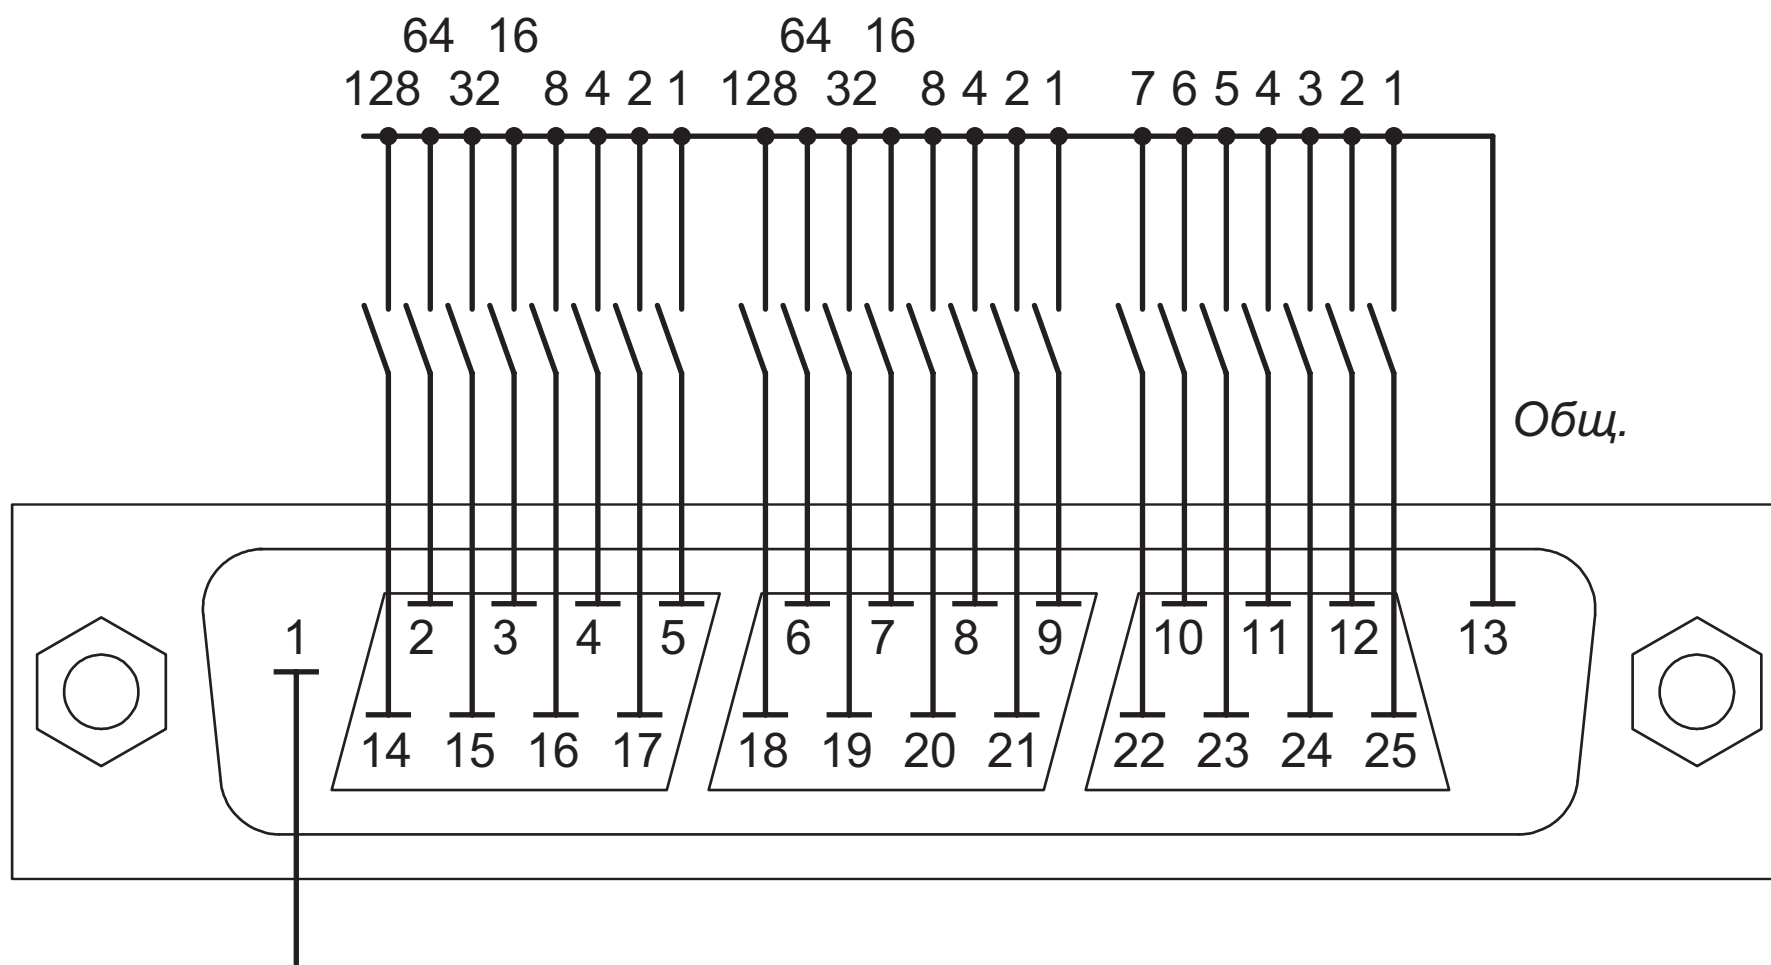

Корпус
(использовать при необходимости)